
















CZ ■ Sáčkový vysavač

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.

- Síťový kabel odpojte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení doporučujeme přidržovat síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

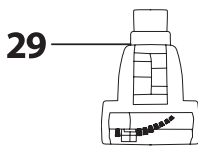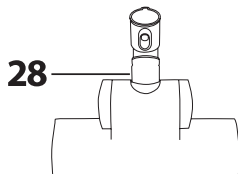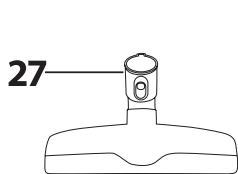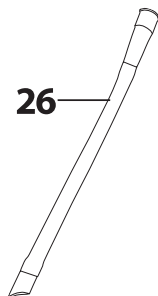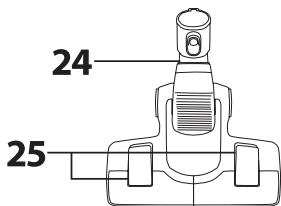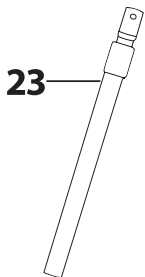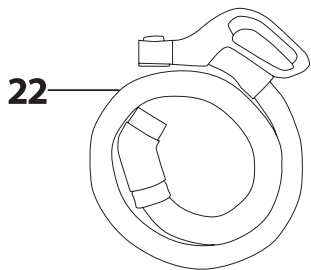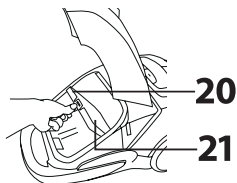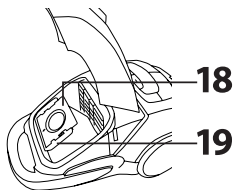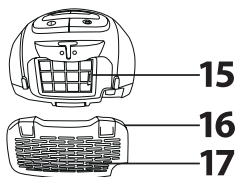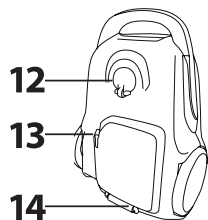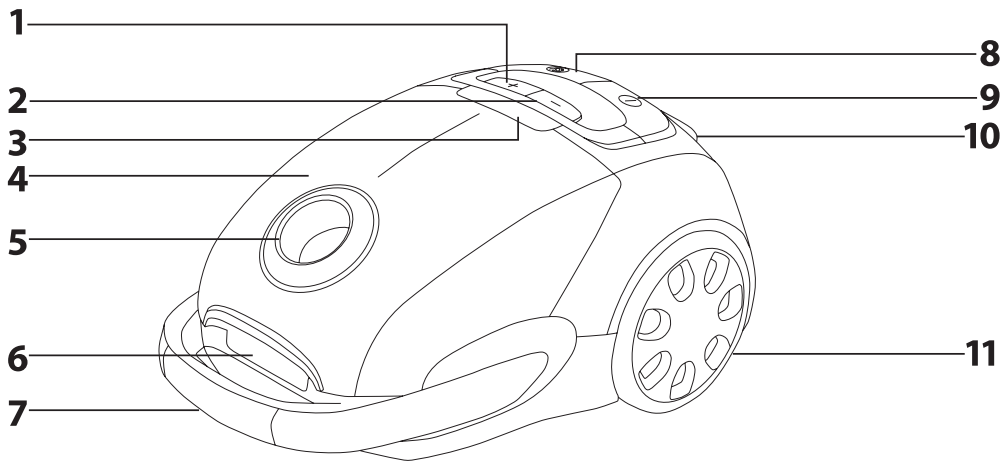

B

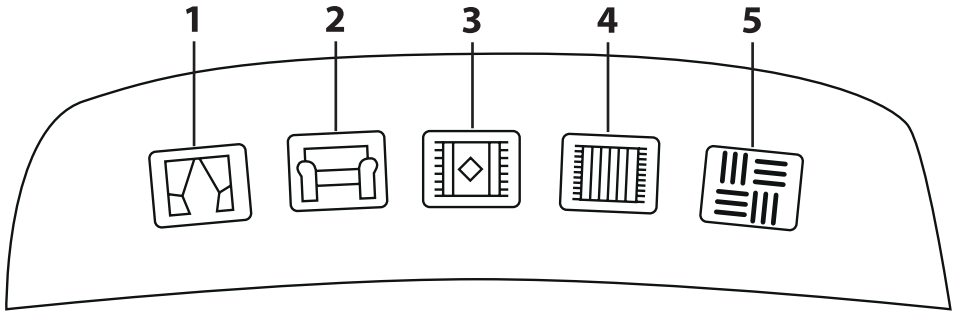

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebiče podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uchovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A1** Tlačítko pro zvýšení sacího výkonu
A2 Tlačítko pro snížení sacího výkonu
A3 LED displej signalizuje nastavení sacího výkonu a naplnění prachového sáčku.
A4 Víko prostoru pro uložení prachového sáčku
A5 Otvor pro připojení flexibilní hadice
A6 Pojistka pro zastavení a odjštění víka
A7 Integrované dráždo
A8 Tlačítko pro automatické navití přívodního kabelu
A9 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí vysavače
A10 Drážka pro horizontální parkovací polohu
A11 Boční pojezdové kolečko
A12 Přední otočné pojezdové kolečko
A13 Drážka pro vertikální parkovací polohu
A14 Zadní pojezdové kolečko
A15 Omyvatelný výstupní HEPA filtr
A16 Odmítnatelná mřížka
A17 Omyvatelný výstupní filtr je uložen v mřížce.
- A18** Prachový sáček*
A19 Držák prachového sáčku
A20 Mřížka vstupního filtru
A21 Vícetypový vstupní filtr je uložen v mřížce.
A22 Flexibilní hadice s rukojetí je vybavena odnímatelným držákem na prachový kartáček **A30** a šterbinovou hubici **A31**.
A23 Kovová teleskopická trubice XXL
A24 Kombinovaná podlahová hubice
A25 Klapka pro vysunutí a zasunutí pojezdových koleček podlahové hubice
A26 Dlouhá ohebná šterbinová hubice s adaptérem pro připojení k rukojeti flexibilní hadice **A22** nebo k teleskopické trubici **A23**
A27 Hubice na tvrdé podlahy
A28 Turbo kartáč
A29 Mini turbo kartáč
A30 Prachový kartáček
A31 Šterbinová hubice



*Poznámka:

Součástí příslušenství je 1 ks syntetického prachového sáčku pro jednorázové použití. Syntetické prachové sáčky vydrží déle, jsou odolnější a zajišťují lepší filtraci než klasické papírové sáčky.

POPIS LED DISPLEJE

- B1** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání závěsů apod.
B2 Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání čalounění a nábytku
B3 Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání rohoží, běhounů a jiných volně položených koberců
B4 Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání velkoplošných koberců
- B5** Indikátor nastavení sacího výkonu pro vysávání hladkých podlahových ploch (dřevěné a plovoucí podlahy, viny, dlažba apod.) a naplnění prachového sáčku
 Při naplnění prachového sáčku **A18** se indikátor rozsvítí červeně.

ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kombinovaná podlahová hubice **A24** je vhodná pro vysávání hladkých tvrdých podlahových ploch a koberců. Pro vysávání koberců s vyšším vlasem doporučujeme vysunout pojezdová kolečka podlahové hubice **A24**. To usnadní její pohyb po vysávané ploše. Při vysávání hladkých tvrdých podlahových ploch, zátěžových koberců nebo koberců s nízkým vlasem můžete ponechat kolečka zasunutá. K vysunutí a zasunutí pojezdových koleček použijte klapku **A25**.
- Turbo kartáč **A28** je vhodný pro vysávání hladkých tvrdých ploch a koberců s nízkým vlasem. Díky rotačnímu kartáči rychle a efektivně odstraní z koberce zašlápné nečistoty, ntv, zvířecí chlupy, vlasy apod.
- Hubice na tvrdé podlahy **A27** zajišťuje dokonalé a přitom šetrné vysávání hladkých tvrdých ploch, a to díky kartáči ze 100 % přírodních štětín. Můžete s ní vysávat podlahy citlivé na poškrábání, jako jsou dřevěné a plovoucí podlahy, dlažba, linoleum apod.
- Mini turbo kartáč **A29** je skvělým pomocníkem při odstraňování zvířecích chlupů, vlasů apod. a zároveň je vhodný pro vysávání těžko přístupných míst. Můžete jej použít nejen doma, ale i v autě. Rychle a efektivně s ním odstraníte vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty ze sedáček v autě, čalounění, polštářů a jiných textilních povrchů.
- Dlouhá ohebná šterbinová hubice **A26** slouží k vysávání velmi obtížně přístupných míst kdekoli ve vašem autě.
- Šterbinovou hubici **A31** lze použít k vysávání těžko přístupných míst a prachový kartáček **A30** slouží k šetrnému vysávání různých typů nábytku.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že ve vysavači je řádně instalován prachový sáček **A18**, vstupní filtr **A21**, výstupní HEPA filtr **A15** a výstupní filtr **A17**.
- Ujistěte se, že víko **A4** je řádně uzavřeno a koncovku flexibilní hadice **A22** zasuněte do otvoru **A5**. Pevně připojení flexibilní hadice **A22** k otvoru **A5** je signalizováno vysunutím aretačních západek, které jsou umístěny na koncove flexibilní hadice **A22**.



Poznámka:

Při demontáži je třeba současně stisknout obě aretační západky na koncove flexibilní hadice **A22** a zároveň tahem vyjmout koncovku hadice **A22** z otvoru **A5**.

- K volnému konci flexibilní hadice **A22** připevňte teleskopickou trubici **A23**. Pevně spojte trčte části je signalizováno cvaknutím.
- Pomocí trčte nastavte ergonomickou výšku teleskopické trubice **A23**. Tahem za prstence nahoru nebo dolů odjistíte aretační výstupní teleskopické trubice **A23**. Vysunutím nebo zasunutím vnitřní výstupní teleskopické trubice **A23** nastavíte její požadovanou délku. Pro nastavení požadované délky uvolněte prstence a zatáhnete za vnější trubici. Tím dojde k aretaci vnitřního výstupu.
- Zvolte typ příslušenství **A24**, **A26**, **A27**, **A28**, **A29**, **A30** nebo **A31**, který chcete použít, a připevňte jej k volnému konci teleskopické trubice **A23**. Některé typy příslušenství, jako např. **A26**, **A29**, **A30** nebo **A31**, lze také připevnit přímo k flexibilní hadici **A22**.
- Flexibilní hadice **A22**, kovová teleskopická hubice **A23**, kombinovaná podlahová hubice **A24**, hubice na tvrdé podlahy **A27** a turbo kartáč **A28** jsou vybaveny praktickým click systémem pro jednoduché a pevné spojení jednotlivých součástí příslušenství. Příslušenství, které je vybaveno click systémem, do sebe snadno a rychle zapadne a pro jeho uvolnění stačí stisknout pojistku click systému.

POUŽITÍ VYSAVAČE

- Tahem za zástrčku odvíhnete potřebnou délku přívodního kabelu ze zadní části vysavače a připojte jej k síťové zásuvce.



Upozornění:

Žlutá značka na přívodním kabelu značí bližší se konec jeho délky. Červená značka značí úplný konec jeho délky. Nesnažte se vytažovat přívodní kabel za tuto značku.

- Pro uvedení vysavače do chodu stiskněte tlačítko **A9**. Pro zapnutí vysavače se rozsvítí LED indikátor **B1**. Tím je signalizováno nastavení sacího výkonu na nízkou úroveň. Ta je vhodná pro vysávání závěsů apod. Pro nastavení optimálního sacího výkonu dle typu vysávané plochy použijte tlačítka **A1** a **A2**.
- Po ukončení používání vypněte vysavač stisknutím tlačítka **A9** a přívodní kabel odpojte od zásuvky. Pro navití přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte tlačítko **A8** nebo krátce trhněte za přívodní kabel. Při navijení doporučujeme přidržovat přívodní kabel jednou rukou.



Poznámka:

Při navijení přívodního kabelu není třeba přidržovat tlačítko **A8** stisknuté.

PARKOVACÍ POLOHA VYSAVAČE

- Když vysavač právě nepoužíváte, můžete jej uvést do parkovací polohy. Pro horizontální parkovací polohu nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A23** a zarážku na kombinované podlahové hubici **A24**, hubici na tvrdé podlahy **A27** nebo turbo kartáči **A28** zasuněte do drážky **A10**.
- Pro vertikální parkovací polohu uveďte vysavač do svislé polohy. Nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A23** a zarážku na kombinované podlahové hubici **A24**, hubici na tvrdé podlahy **A27** nebo turbo kartáči **A28** zasuněte do drážky **A13**.



Poznámka:

Před zasunutím zarážky do drážky **A10** nebo **A13** pootočte rukojetí flexibilní hadice **A22** tak, aby se flexibilní část hadice **A22** otočila kolem teleskopické trubice **A23**. Díky click systému, který zajišťuje pevné spojení jednotlivých součástí příslušenství, se současně s rukojetí otáčí i teleskopická trubice **A23** a příslušná podlahová hubice. Jakmile je zarážka podlahové hubice nasměrována proti drážce **A10** nebo **A13**, otáčení zastavte a zarážku zasuněte do drážky **A10** nebo **A13**.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se vždy ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

Výměna prachového sáčku

- Červeně rozsvícený LED indikátor **B5** signalizuje potřebu výměny prachového sáčku **A18** nebo zablokování sacího otvoru. V případě zablokování sacího otvoru odstraňte předměty, které jej blokuji. Pro výměnu prachového sáčku **A18** postupujte následujícím způsobem.



Poznámka:

Občasně krátké rozsvícení LED indikátoru **B5** červenou barvou během vysávání nesignalizuje naplnění prachového sáčku **A18**, ale znamená, že je nastaven příliš vysoký sací výkon pro daný typ vysávané plochy. V tomto případě snižte sací výkon.

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Použitý prachový sáček **A18** vyjměte z držáku **A19** a vložte místo něj nový sáček stejného typu. Po výměně sáčku **A18** uzavřete víko **A4**. Vysavač je vybaven pojistkou, která neumožní uzavření víka **A4**, pokud není sáček správně vložen v držáku **A19** nebo v něm není vložen vůbec.
- Pokud není prachový sáček vyměněn včas, dojde ke snížení sacího výkonu vysavače.

Čištění a výměna vstupních a výstupních filtrů

- Odjistěte pojistku **A6** a odklopte víko **A4**. Po odklopení dojde k aretaci víka **A4** v otevřené poloze. Odjistěte západku, která je umístěna v horní části mřížky **A20**, a mřížku **A20** odklopte. Vyjměte z ní vstupní filtr **A21** a vyklepejte jej mimo obytný prostor. Poté jej instalujte zpět a uzavřete víko **A4**. V případě, že je filtr **A20** silně znečištěn nebo jeví známky opotřebení, vyměňte jej za nový.
- Odjistěte západky, které jsou umístěny v horní části mřížky **A16**, a mřížku **A16** vyjměte z vysavače. Z mřížky **A16** vyjměte filtr **A17**. Nyní stiskněte západku, která je umístěna na pravé straně rámečku HEPA filtru **A15**, a HEPA filtr **A15** vyjměte z vysavače. Po vyjmutí oba filtry **A17** a **A15** vyklepejte mimo obytný prostor. V případě většího znečištění omyjte filtr **A17** vlažnou vodou. HEPA filtr **A15** omyjte pod slabým proudem tekoucí vlažné vody tak, aby voda vymyla nečistoty ze záhybů. Oba filtry **A17** a **A15** nechejte volně uschnout. Poté je vložte zpět na své místo. Zhruba po 6 měsících používání se doporučuje HEPA filtr **A15** vyměnit za nový.



Upozornění:

Než vložíte filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché.

- Znečištění filtrů vede ke snížení jejich účinnosti, a proto nezanedbávejte jejich pravidelné čištění.

Čištění flexibilní hadice, teleskopické trubice, kombinované podlahové hubice, hubice na tvrdé podlahy, turbo kartáče, mini turbo kartáče, ohebné štěrbinové hubice, malé štěrbinové hubice a prachového kartáčku

- Pokud je příslušenství znečištěno, demontujte jej z vysavače a odstraňte z něj veškeré nečistoty (prach, vlasy, zvířecí chlupy apod.).
- Aby se vám lépe odstraňovaly vlasy namotané na rotačním kartáči turbo kartáče **A28** nebo mini turbo kartáče **A29**, můžete je rozstříhnout nůžkami.

Čištění vnějšího povrchu vysavače

- Vnější povrch čistěte suchým nebo mírně navlženým hadříkem. Poté jej vytřete řádně dosucha.
- K čištění vysavače nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	800 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost.....	69 dB(A)
Kapacita prachového sáčku.....	4 l
Třída účinnosti HEPA filtru.....	H13
Délka síťového kabelu	11 m
Akční rádius.....	14 m

Deklarovaná hodnota emise hluku je 69 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Název / ochranná známka	Sencor
Identifikační značka modelu	SVC 9000BK
Třída energetické účinnosti*	A
Roční spotřeba energie (v kWh)**	23
Třída účinnosti čištění na koberce	A
Třída účinnosti čištění na tvrdé podlahy	A
Třída emisí prachu z vysavače	A
Hladina akustického výkonu v dB(A)	69
Jmenovitý příkon (W)	800

* Třída A (třída s nejvyšší účinností, nízká spotřeba elektrické energie) až třída G (třída s nejnižší účinností, vysoká spotřeba elektrické energie)

** Přibližná hodnota roční spotřeby energie v kWh za rok na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Hodnoty byly stanoveny v souladu s (EU) č. 665/2013.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.



Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.