Robotický vysavač 5 v 1 s rotačními mopy • NÁVOD K OBSLUZE CZ 4-23
Robotický vysávač 5 v 1 s rotačnými mopmi • NÁVOD NA OBSLUHU SK 24-43
5-in-1 Robotic Vacuum Cleaner with rotary mops • USER MANUAL EN 44-63
5 az 1-ben robotporszívó forgó felmosóval • HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 64-83
Odkurzacz automatyczny 5 w 1 z mopem obrotowym • INSTRUKCJA OBSŁUGI PL 84-103
5-in-1 Saugroboter mit rotierenden Wischmopp • BEDIENUNGSANLEITUNG DE 104-124

MASTER AquaPRO



ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

23/07/2025

OBSAH | CONTENT | TARTALOM | ZAWARTOŚĆ | INHALT

CZ – ROBOTICKÝ VYSAVAČ 5 V 1 S ROTAČNÍMI MOPY

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4
2. POUŽITÍ 7
3. SOUČÁSTI VÝROBKU 7
4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 11
5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE 13
6. APLIKACE ETA SMART 15
7. ÚDRŽBA VYSAVAČE 16
8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 21
9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 21
10. EKOLOGIE 23

SK – ROBOTICKÝ VYSÁVAČ 5 V 1 S ROTAČNÝMI MOPMI

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 24
2. POUŽITIE 27
3. SÚČASTI VÝROBKU 27
4. PRÍPRAVA NA POUŽITIE 31
5. POUŽÍVANIE VYSÁVAČA 33
6. APLIKÁCIA ETA SMART 35
7. ÚDRŽBA VYSÁVAČA 36
8. RIEŠENIE PROBLÉMOV 40
9. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 41
10. EKOLÓGIA 43

EN – 5-IN-1 ROBOTIC VACUUM CLEANER WITH ROTARY MOPS

1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS 44
2. APPLICABILITY 47
3. PRODUCT COMPONENTS 47
4. PREPARATION FOR USE 51
5. VACCUM CLEANER USE 53
6. APPLICATION ETA SMART 55
7. VACUUM CLEANER MAINTENANCE 56
8. PROBLEMS SOLUTIONS 61
9. TECHNICAL SPECIFICATION 61
10. ENVIRONMENTAL PROTECTION 63

HU – 5 AZ 1-BEN ROBOTPORSZÍVÓ FORGÓ FELMOSÓVAL

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 64
2. ALKAMAZHATÓSÁG 67
3. A TERMÉK ALKOTÓRÉSZEI 67
4. HASZNÁLATI ELŐKÉSZÍTÉS 71
5. A PORSZÍVÓ HASZNÁLATA 73
6. ETA SMART ALKALMAZÁS 75
7. A PORSZÍVÓ KARBANTARTÁSA 76
8. PROBLÉMA-MEGOLDÁS 81
9. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 81
10. ÖKOLÓGIA 83

PL – ODKURZACZ AUTOMATYCZNY 5 W 1 Z MOPEM OBROTOWYM

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 84
2. ZASTOSOWANIA 87
3. CZĘŚCI WYROBU 87
4. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 91
5. UŻYWANIE ODKURZACZA 93
6. APLIKACJA ETA SMART 95
7. UTRZYMANIE ODKURZACZA 96
8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 101
9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 101
10. EKOLOGIA 103

DE – 5-IN-1 SAUGROBOTER MIT ROTIERENDEN WISCHMOPP

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN 104
2. VERWENDUNG 107
3. PRODUKTTEILE 107
4. VORBEREITUNG VOR DEM EINSATZ DES STAUBSAUGERS 111
5. BETRIEB 113
6. APPLIKATION FÜR ETA SMART 116
7. WARTUNG 116
8. PROBLEMELÖSEN 121
9. TECHNISCHE DATEN 122
10. ÖKOLOGIE 123

Obrázky jsou pouze ilustrační / Obrázky sú len ilustračné / Product images are for illustrative purposes only / Illusztratív képek / Zdjęcia służą wyłącznie jako ilustracja / Die aufgeführten Abbildungen dienen nur zur Illustration.

CZ – Robotický vysavač 5 v 1 s rotačními mopy

eta 7229 MASTER AquaPRO

NÁVOD K OBSLUZE

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu s pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.

Tip
Pro prvotní spárování vysavače s Vaší domácí Wifi sítí pomocí aplikace *"ETA SMART"* navštivte naše webové stránky http://eta.cz/robot/.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



- Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Před výměnou příslušenství nebo přístupných části, které se při používání pohybují, před montáží a demontáží, před čištěním nebo údržbou, spotřebič vypněte.
- Abyste předešli úrazu, nepřikládejte ruce/prsty do rotačního kartáče.
- Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
- **UPOZORNĚNÍ**: Pro dobíjení akumulátoru používejte pouze nabíjecí stanici dodanou s tímto přístrojem.
- Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným malým napětím odpovídajícím značení spotřebiče.
- Výrobek je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely (v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
- **Vysavač nikdy neponořujte do vody (ani částečně)!**

- Vysavač nenechávejte vystavený povětrnostním vlivům (**déšť, mráz, přímé sluneční záření** atd.).
- Nevysávejte ostré předměty (např. **sklo, střepy**), horké, hořlavé, výbušné předměty (např. **popel, hořící zbytky cigaret, benzín, ředidla a aerosolové výpary**), ale ani maziva (např. **tuky, oleje**), žíravé prostředky (např. **kyseliny, rozpouštědla**). Vysátím těchto předmětů může dojít k poškození filtrů, popř. vysavače.
- Aby se zajistila bezpečnost a správná funkčnost přístroje, používejte jen originální náhradní díly a výrobcem schválené příslušenství.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen a popsán v tomto návodu!
- Zabezpečte prosím spáry a mezery na podlahách (např. u přechodových lišt) aby nedocházelo k poškozování rotačních kartáčů. Tyto spáry mohou také omezit vysavač zaseknutím štětin kartáče do tohoto prostoru.
- Vysavač nelze použít na koberci, jehož délka vlasu je více než 1 cm. Vysavač zároveň nemusí správně fungovat na některých druzích tmavých koberců, které svým povrchem "matou" senzory a mohou způsobit chaotický pohyb vysavače, případně na daný povrch nenajede. Vysavač dokáže přejet přechodové lišty do cca 2 cm. V případě potřeby (např. vyšších prahů) lze nastavit zakázanou zónu, aby nedošlo k zaseknutí robotu.
- Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, odpojte nabíjecí stanici od elektrického napájení. Vysavač vypněte a povysuňte mimo kontakty nabíjecí stanice. Tím zabráníte vybíjení vysavače.
- Nedobíjejte akumulátor, ze kterého uniká elektrolyt.
- Kontakty akumulátoru nespojujte! Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek akumulátoru. Vzájemné zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- Udělejte opatření, která zabrání vysavači přerušení úklidu:
  - Umístěte na bezpečné místo předměty, které se dají snadno převrhnout (např. vázy).
  - Zabezpečte okraje koberců.
  - Visící ubrusy a záclony by se neměly dotýkat země.
  - Hořlavé předměty musí být umístěny dále od zdroje ohně.
  - Volně položené přívodní kabely srovnejte či zabezpečte proti kolizi s vysavačem.
  - Posbírejte noviny, knihy, časopisy a větší kusy papíru rozházené po zemi.
- Hlavní kartáč a zásobník nebo prachový sáček na nečistoty musí být správně nainstalován.
- Senzory proti pádu před použitím vyčistěte.
- Pokud požadujete úklid v jedné místnosti, zavřete všechny související dveře.
- Vysavač potřebuje pro úklid pod nábytkem minimálně 11 cm na výšku volného prostoru, aby nedošlo k jeho zachycení, či uvíznutí.
- Nedovolte, aby vysavač spadnul. Pokud by k tomu došlo, spusťte vysavač a sledujte jeho pohyb pro kontrolu, zda je všechno v pořádku. Tato kontrola je důležitá pro následný úklid bez Vaší přítomnosti.
- Pokud akumulátor teče, okamžitě jej vyměňte, v opačném případě může poškodit spotřebič.
- Pamatujte na to, že se robot pohybuje sám od sebe. Při chůzi v prostoru pohybu robota buďte tedy opatrní a nešlápněte na něj!
- Vybitý akumulátor zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. **10. EKOLOGIE**).
- Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství a v případě nedodržení výše uvedených bezpečnostních upozornění. Za nesprávné používání spotřebiče se mj. považuje nedodržování pravidelné výměny či údržby veškerých filtrů.

Bezdrátové spojení a kompatibilita

- Společnost ETA nemůže být žádným způsobem zodpovědná za jakékoliv náhodné, nepřímé nebo následné škody, ani za ztráty dat či ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím bezdrátových technologií.
- Úspěšnou bezdrátovou komunikaci nelze 100% zaručit u všech Smart zařízení a Wifi sítí (routerů). Vzhledem k rozmanitosti přístrojů na trhu mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace daného Smart zařízení či Wifi sítě (routeru) znemožňuje připojení, případně je nějakým způsobem narušeno. Úspěšnost bezdrátové komunikace prostřednictvím Wifi sítě dále také ovlivňuje řada faktorů včetně hardwarové a softwarové konfigurace. Spojení mezi robotem a vaší Wifi sítí může být také negativně ovlivněno okolními Wifi sítěmi, které mohou být naladěny na stejný kanál a tím narušovat spojení (např. na sídlištích, v bytových domech atp.). Tyto skutečnosti nejsou důvodem k reklamaci spotřebiče.

Aplikace je vlastněna a provozována společností ETA a.s. (dále jen „Výrobce“). Při registraci do aplikace předává zákazník osobní údaje Výrobci, který se stává správcem osobních údajů. Aplikace a s tím spojená ochrana osobních údajů se řídí podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Výrobce, které jsou zákazníkovi dostupné při registraci do aplikace.

	Pouze autorizovaný servis je oprávněn provádět opravy nebo úpravy tohoto výrobku, jinak neodborné zacházení může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poranění.		Nepoužívejte žádnou jinou nabíjecí stanici než tu, která je součástí tohoto výrobku.
	Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu mokrou rukou - může dojít k úrazu elektrickým proudem.		Neohýbejte nadměrně přívodní kabel nebo ho nezatěžujte, mohlo by to způsobit jeho poškození, požár či úraz elektrickým proudem.
	Dbejte na to, aby se váš oděv či část těla nedoslaly do otáčejícího se kartáče vysavače, mohlo by dojít ke zranění.		Zamezte styku výrobku s cigaretami, zapalovači, sirkami nebo jinými tepelnými zdroji nebo hořlavými materiály.
	Vysavače nepoužívejte v komerčních prostorách, mohlo by dojít k poškození nadměrným používáním.		Před použitím odstraňte všechny snadno zničitelné předměty (vč. předmětů s vysokou odrazovou vlastností, látky, skleněné lahve, atd.), mohlo by dojít k poškození těchto předmětů či omezení funkce vysavače.
	Na vysavač nestoupejte ani nesedejte, mohlo by dojít k poškození vysavače či ke zranění.		Vysavač nepoužívejte na malých stolcích a židlích či na malém prostoru, mohlo by dojít k poškození vysavače.
	Nevysávejte vodu ani jiné tekutiny, mohlo by dojít k poškození vysavače.		Nenechávejte na zemi nitě, dráty ani jiné předměty o délce větší než 150 mm, mohly by se zamotat do kartáče.
	Vysavač nepoužívejte venku, mohlo by dojít k poškození vysavače.		

2. POUŽITÍ

Zařízení je určeno k použití doma, v hotelových pokojích a malých kancelářích.
Je vhodné k čištění různých koberců s krátkým vlasem, dřevěných podlah, tvrdých podlah, keramických dlaždic atd.


Jelikož se vysavač pohybuje volně v prostoru Vaší domácnosti, tak je nutné prostředí přizpůsobit této skutečnosti. Před použitím z podlahy odstraňte všechny nežádoucí předměty (natažené kabely, pohozené oblečení, papíry, sáčky apod.), které by mohly bránit pohybu vysavače nebo naopak křehké předměty (např. skleněné a keramické vázy), které by vysavač mohl svým pohybem poškodit.

Budete-li vysavač používat ve vícepatrové domácnosti, tak je nutné společně s vysavačem přenášet mezi jednotlivými patry i nabíjecí stanici.


3. SOUČÁSTI VÝROBKU

3.1 OBSAH BALENÍ A DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Položka	Popis	Označení	Množství	Obj. kód
	Robotický vysavač	**A**	1	-
	Zásobník na nečistoty (instalován ve vysavači)	**B**	1	ETA722900080
	Parkovací stanice	**D**	1	-
	Nádoba na čistou vodu (instalována v parkovací stanici)	**E**	1	ETA722900110
	Odpadní nádoba na špinavou vodu (instalována v parkovací stanici)	**F**	1	ETA722900120
	Prachový sáček + úchyt	**D+D1**	1+1	6 ks - ETA722900075 úchyt - ETA722900060
	Vyjímatelná čisticí vana (instalována v parkovací stanici)	**E3**	1	-

Položka	Popis	Označení	Množství	Obj. kód
	Napájecí adaptér	**H**	1	ETA722900130
	Čisticí prostředek (255 ml)	**I**	1	1 ks - ETA722900540 2 ks - ETA722900545
	Rotační úchyty pro mopy (instalovány na vysavači)	**J**	2	ETA722900010
	Mop	**J1**	2	ETA722900020
	Boční kartáček	**A7**	2	ETA722900030
	Kryt hlavního kartáče (instalován na vysavači)	**A9**	1	ETA722900050
	Dvoudílný hlavní kartáč (instalován na vysavači)	**A8**	1	ETA722900040
	HEPA filtr (1 ks instalován ve vysavači, 1 ks náhradní)	**B4**	2	ETA722900090
-	Akumulátor (instalován ve vysavači)	**-**	1	ETA722900150

3.2 ROBOTICKÝ VYSAVAČ

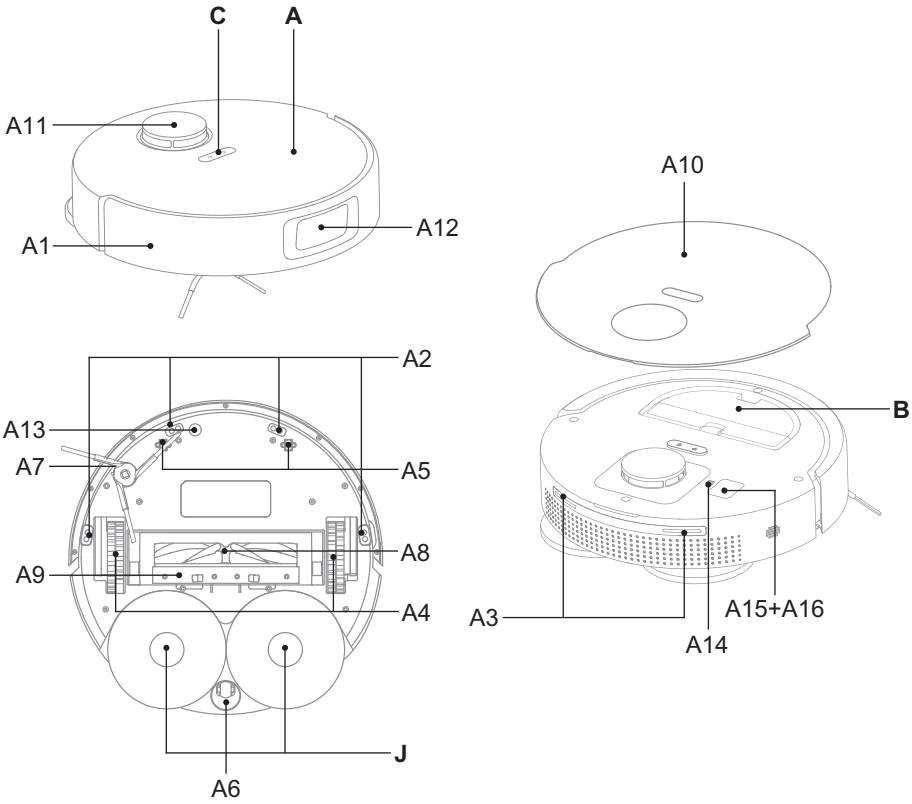


A – Robotický vysavač
A1 – Přední nárazník
A2 – Senzory proti pádu ze schodů
A3 – Nabíjecí kontakty
A4 – Pohonná kola (levé/pravé)
A5 – Přední kolečka (levé/pravé)
A6 – Zadní kolečko
A7 – Boční kartáček
A8 – Dvoudílný hlavní kartáč
A9 – Kryt hlavního kartáče
A10 – Vrchní odnímatelný kryt
A11 – Laserový modul
A12 – 3D laserový modul
A13 – Ultrasonic senzor
A14 – Tlačítko RESET
A15 – Servisní porty
A16 – Krytka servisních portů

B – Zásobník na nečistoty

C – Ovládací panel

J – Rotační úchyty pro mopy


3.3 ZÁSOBNÍK NA NEČISTOTY / PRACHOVÝ SÁČEK

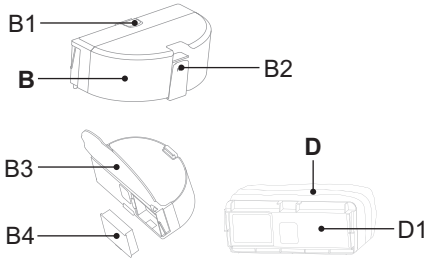

B – Zásobník na nečistoty
B1 – Tlačítko aretace zásobníku
B2 – Tlačítko aretace dna
B3 – Odklopné dno
B4 – HEPA filtr


D – Prachový sáček
D1 – Úchyt

3.4 OVLÁDACÍ PANEL

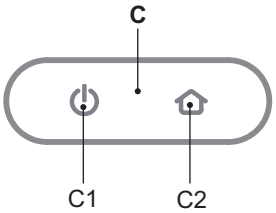

C – Ovládací panel
C1 – Tlačítko ZAP. /VYP. / AUTO (automatický úklid) / STOP (PAUZA)
C2 – Tlačítko NABÍJENÍ / STOP (PAUZA)

3.5 PARKOVACÍ STANICE

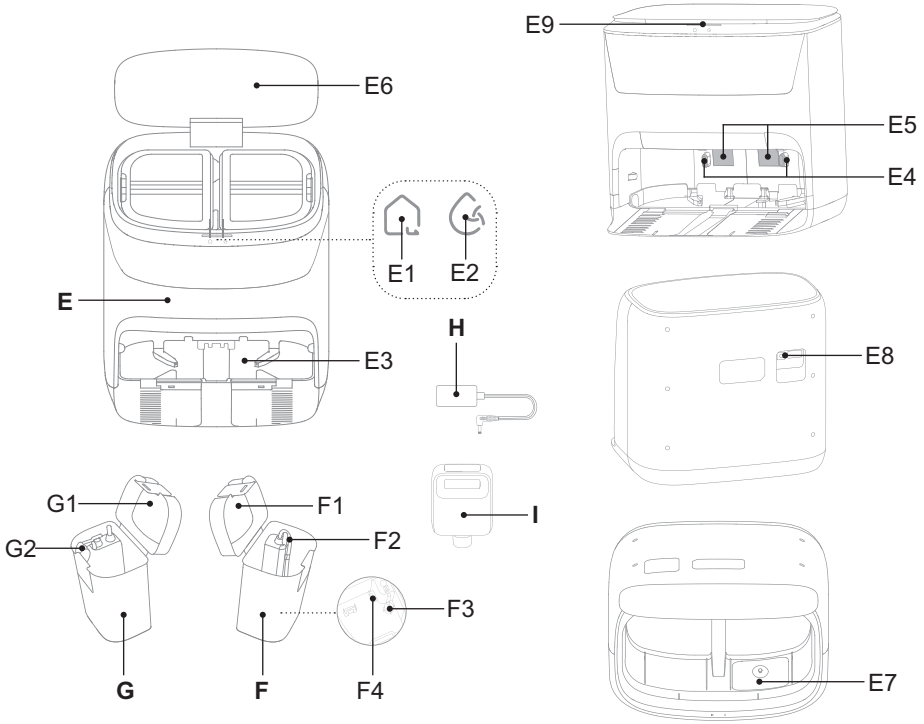

E – Parkovací stanice
E1 – Tlačítko AUTO (automatický úklid)
E2 – Tlačítko pro sušení mopů
E3 – Vyjímatelná čisticí vana
E4 – Nabíjecí kontakty
E5 – Signalizační plochy pro vysavač
E6 – Víko
E7 – Prostor pro čisticí prostředek
E8 – Napájecí konektor
E9 – Světelná signalizace


F – Nádoba na čistou vodu
F1 – Víko
F2 – Nasávací hadička
F3 – Vodní filtr
F4 – Plovák

G – Odpadní nádoba na špinavou vodu
G1 – Víko
G2 – Plovák

H – Napájecí adaptér

I – Čisticí prostředek (255 ml)


3.6 ROTAČNÍ ÚCHYTY PRO MOPY

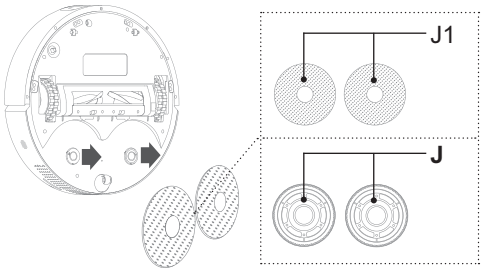

J – Rotační úchyty pro mopy
J1 – Mop


4. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Odstraňte veškerý obalový materiál, vyjměte vysavač a příslušenství.
Z vysavače odstraňte všechny případné adhezní fólie, samolepky, papír nebo jiné ochranné přepravní prvky.

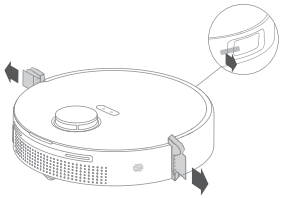


4.1 PŘÍPRAVA VYSAVAČE

Dle použití instalujte všechny potřebné prvky vysavače (zásobník na nečistoty **B** nebo prachový sáček **D**, boční kartáček **A7**, hlavní kartáč **A8** a úchyty pro mopy **J** včetně mopů **J1**.

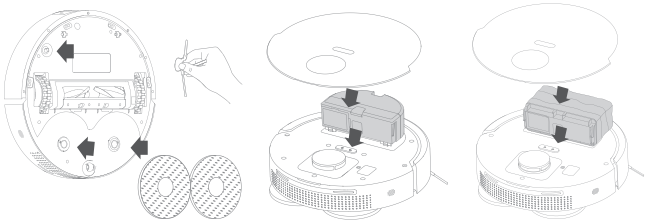


4.2 INSTALACE PARKOVACÍ STANICE

1. Umístěte parkovací stanici na podlahu. Ujistěte se, zda je dostatečný prostor po stranách parkovací stanice (minimálně 5 cm) a před parkovací stanicí (minimálně 1,5 m). Vyvarujte se tomu, aby parkovací stanice byla vystavena slunečnímu záření. Místo pro umístění parkovací stanice by mělo být stabilní, nemělo by se příliš obměňovat. Např. u dveří, které jsou někdy otevřené a jindy zavřené je nevhodné umístění.
2. Připojte parkovací stanici k el. síti (světelná signalizace **E9** zabliká a poté bude trvale svítit).

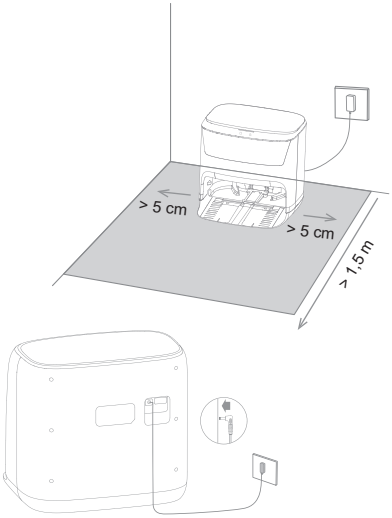

3. Budete-li využívat funkci mopování, vyměňte nádobu na čistou vodu **F** a naplňte ji čistou vodou. Poté ji vložte zpět na své místo. Chcete-li používat čisticí prostředek **I**, vložte ho do prostoru **E7**.

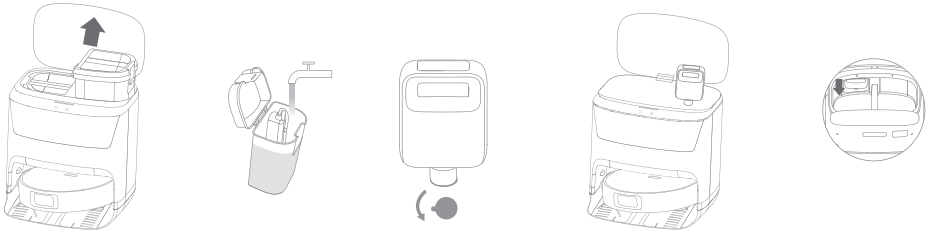

4. Zkontrolujte, zda je správně vložena vyjímatelná čisticí vana **E3**.

5. POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

Poznámka
Vysavač disponuje hlasovými upozorněními, která lze nastavovat v různých jazykových mutacích.


5.1 ZAPNUTÍ VYSAVAČE

1. Stiskněte dlouze (cca 3 sekundy) tlačítko **C1**.
2. Jakmile se ozve hlasové upozornění a světelná signalizace tlačítek bude trvale svítit, je vysavač připraven k použití.

Poznámka
Hlasová upozornění jsou továrně nastavena na češtinu.

5.2 NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

1. Zkontrolujte, zda je základna správně složená a připojená k el. síti (kontrolka **E9** musí svítit).
2. Položte vysavač do blízkosti základny a stiskněte tlačítko **C2**. Pokud je akumulátor příliš vybitý, umístěte vysavač manuálně správným způsobem přímo na základnu.

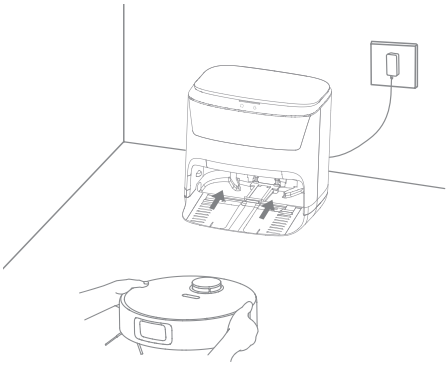

Poznámky
- Standardní doba nabíjení je cca 6 hod. Plně nabitý akumulátor poskytne dobu provozu v závislosti na nastavených funkcích a výkonu 240 minut.
- Uvedená doba provozu vychází z interního testování společnosti ETA a platí pouze pro nový a plně nabitý akumulátor. V závislosti na stáří a opotřebení akumulátoru doba provozu klesá.
- Po provedení úklidu vysavač automaticky vyhledává základnu.
- Přehled stavu akumulátoru snadno zjistíte pomocí aplikace *"ETA SMART"*. Pomocí aplikace lze také kdykoliv vysavač poslat zpět na základnu.

5.3 SPUŠTĚNÍ / REŽIM PŘIPRAVENOSTI / REŽIM SPÁNKU / AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Spuštění (Úklid)
Stisknutím tlačítka **C1** uvedete vysavač do provozu.

Režim připravenosti (Pauza)
Do režimu připravenosti se vysavač uvádí vždy po zapnutí. Je-li vysavač v provozu (uklízí), tak ho do režimu připravenosti uvedete stisknutím tlačítka **C1/C2**.

Poznámka
Vysavač musí vyjíždět na zadaný úklid ze základny. Základnu umístěte na vhodné místo dle instrukcí uvedených výše a nepřemisťujte ji. Tím zajistíte úspěšný návrat vysavače zpět do základny.

Režim spánku / automatické vypnutí
Pokud se vysavač zastaví volně v prostoru, tak se po 10 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku.

Poznámka
Je-li vysavač umístěn na základně, která je připojena k el. síti, nikdy nedojde k přepnutí do režimu spánku ani následnému vypnutí.

5.4 REŽIMY ÚKLIDU A FUNKCE VYSAVAČE BEZ VYUŽITÍ APLIKACE ETA SMART

UPOZORNĚNÍ
Vysavač je primárně navržen pro použití společně s aplikací *"ETA SMART"*. Bez aplikace lze vysavač používat pouze v omezené míře a některé jehoho funkce a nastavení nejsou dostupné.

Automatický úklid
Stiskněte tlačítko **C1/E1**. Vysavač se při úklidu pohybuje postupně a systematicky v prostoru podle naprogramované trasy. Jakmile vysavač uklidí celý dostupný prostor, automaticky vyhledá základnu.

Lokální úklid
V režimu připravenosti stiskněte dlouze tlačítko **C2** (cca na 5 sekund). Následně vysavač uklidí čtvercovou plochu 1,5 x 1,5 m.

Návrat do základny
Vysavač disponuje funkcí automatického návratu do základny po provedení úklidu. Vysavač můžete na základnu odeslat také pomocí tlačítka **C2**.

Funkce pokračování v úklidu
Pokud kapacita akumulátoru klesne na příliš nízkou úroveň během úklidu, vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí stanice. Po nabití akumulátoru bude vysavač pokračovat v daném (nedokončeném) úklidu (pokud je aktivována tato funkce v aplikaci *"ETA SMART"*).

Tovární nastavení
Stiskněte dlouze (cca na 3 sekundy) tlačítko **A14**. Tím dojde k uvedení vysavače do továrního nastavení.

UPOZORNĚNÍ
Berte na vědomí, že uvedením vysavače do továrního nastavení ztratíte vše, co jste nastavili pomocí aplikace *"ETA SMART"*.

5.5 MOPOVÁNÍ

Zkontrolujte správné nainstalování všech potřebných prvků k mopování (čisticí vana **E3**, nádoba **F**, odpadní nádoba **G**, čisticí prostředek **I**, rotační úchyty pro mopy **J** a mopy **J1**). Stisknutím tlačítka **C1** spusťte automatický úklid (viz výše). Během mopování se vysavač automatický vrací na základnu, aby vyčistil a navlhčil mopy. Po dokončení mopování se vysavač vrátí do základny a dojde k závěrečnému vyčištění a vysušení mopů.

Poznámky
- Při mopování doporučujeme provádět úklid po jednotlivých místnostech.
- Používejte pouze výrobcem doporučený čisticí prostředek určený pro tento vysavač (ETA722900540 / ETA722900545).

5.6 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE VYSAVAČE

Poznámka
Různé stavy světelné signalizace mohou mít více významů. Význam světelné signalizace lépe vysvětlují hlasová upozornění nebo případně upozornění přímo v aplikaci *"ETA SMART"*.

Světelná signalizace	Význam
Trvale svítí bíle	Probíhá úklid
	Úklid dokončen
Pomalé blikání bíle	Probíhá nabíjení (akumulátor je téměř nabitý)
Trvalé svícení oranžově	Akumulátor je téměř vybitý
Pomalé blikání oranžově	Probíhá nabíjení (akumulátor je téměř vibitý)
Blikání oranžově	Chybové hlášení

5.7 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE PARKOVACÍ STANICE

Světelná signalizace	Význam
Trvalé svícení modře	Režim připravenosti
Pomalé blikání modře	Chybové hlášení
Blikání modře	Parkovací stanice není spojena s vysavačem

6. APLIKACE ETA SMART

Vysavač lze ovládat ve zjednodušeném režimu pomocí tlačítek na ovládacím panelu **C**.
Pro využití jeho plného potenciálu je však potřeba instalace a použití chytré aplikace *"ETA SMART"*, která rozšíří jeho funkčnost a uživatelský komfort.

Veškeré další informace, návod na obsluhu aplikace, instrukce a rady k úspěšnému spárování s domácí sítí, naleznete na adrese:

www.eta.cz/robot/

Aplikaci naleznete v databázi aplikací Apple Store či Google Play, nebo můžete pro urychlení použít následující QR kód:


Poznámky
Pokud není QR kód aktivní, vyhledejte aplikaci manuálně podle názvu.

7. ÚDRŽBA VYSAVAČE

Údržbu a čištění provádějte pravidelně v závislosti na četnosti používání a také objemu úklidů. Ve více znečištěném prostředí (domácnost s domácími mazlíčky) bude nutná častější údržba. **Zanedbání údržby může způsobit poškození vysavače a jeho součástí!**


7.1 ČIŠTĚNÍ NABÍJECÍCH KONTAKTŮ

Vypněte vysavač a odpojte základnu od el. sítě! Očistěte nabíjecí kontakty (**A3, E4**) na vysavači i na základně měkkým suchým hadříkem. Čištění provádějte alespoň 1x za měsíc. **K čištění kontaktů nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo oleje.**

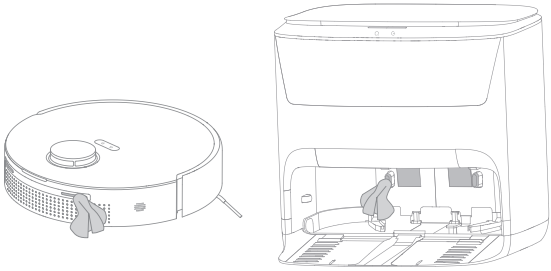

7.2 ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA NEČISTOTY A HEPA FILTRU

1. Vyjměte zásobník na nečistoty **B** z vysavače. Nečistoty zlikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Zásobník vysypejte po každém dokončení úklidu domácnosti.

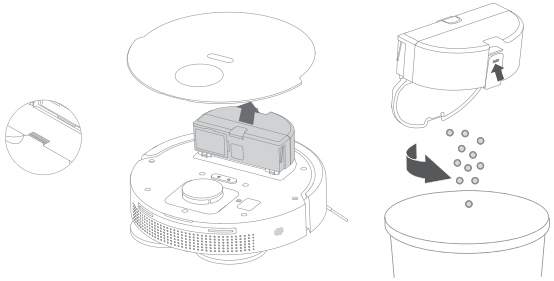


2. Vyjměte ze zásobníku na nečistoty HEPA filtr **B4** a jemně ho vyfoukejte nebo vyklepejte.



UPOZORNĚNÍ

- K čistění HEPA filtru nepoužívejte žádné agresivní prací nebo čisticí prostředky ani horkou vodu.
- Pro zachování filtračních parametrů HEPA filtru doporučujeme čištění suchou cestou.
- **Pokud se rozhodnete HEPA filtr umýt vodou, sníží se jeho filtrační schopnosti.** Maximální počet umytí filtru je 3x. Poté je nutné zakoupit nový.
- HEPA filtr doporučujeme měnit alespoň 2x za rok.
- HEPA filtr není určen pro mytí v myčce nádobí.
- Zanedbání čištění a případně výměny HEPA filtru může vést k poruše vysavače!


3. Vnitřek zásobníku můžete vypláchnout vodou.

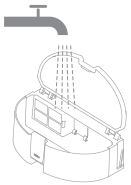


4. Po provedení údržby složte zásobník na nečistoty včetně HEPA filtru a vložte ho zpět do vysavače.

7.3 ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO KARTÁČE


1. Stiskněte příslušné aretační prvky a odejměte kryt **A9** a vyjměte hlavní kartáč **A8**.

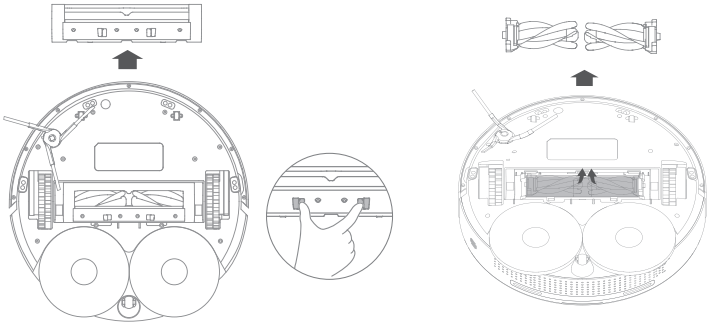

2. Pomocí vhodného nástroje hlavní kartáč vyčistěte. Nejvíce vlasů/chlupů se hromadí uprostřed mezi dvěma díly kartáče. Pro odstranění namotaných vlasů/chlupů můžete použít také nůžky. Kryt hlavního kartáče a prostor pro hlavní kartáč otřete měkkým suchým hadříkem. Hlavní kartáč a prostor pro něj čitěte minimálně po každém třetím použití.

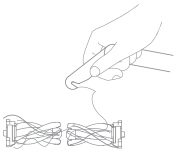


3. Po provedení údržby vložte hlavní kartáč zpět do vysavače.

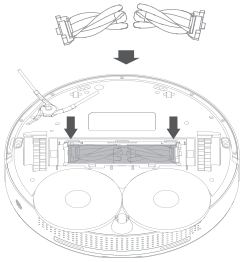

7.4 ČIŠTĚNÍ BOČNÍHO KARTÁČKU


1. Odejměte kartáček **A7** z vysavače.
2. Kartáček vyčistěte a odstraňte z něj namotané vlasy/chlupy.

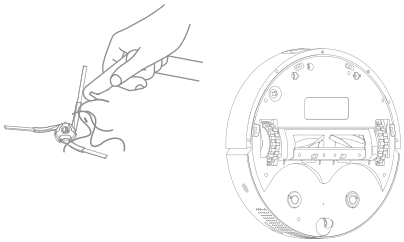

3. Po provedení údržby připevněte boční kartáček zpět na své místo.

7.5 ČIŠTĚNÍ KOLEČEK


Pomocí vhodného nástroje vyčistěte všechna kolečka. Pro snadnější údržbu lze zadní kolečko **A6** vyjmout. Po provedení údržby vraťte zadní kolečko **A6** zpět na své místo.

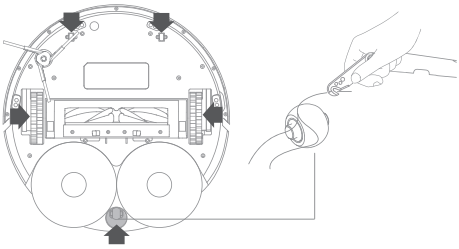

UPOZORNĚNÍ
Na osách koleček se mohou namotávat vlasy/chlupy a ulpívat další nečistoty. Kolečka pravidelně kontrolujte a čistěte.


7.6 ČIŠTĚNÍ SENZORŮ

Po dokončení každého úklidu očistěte senzory pomocí měkkého suchého hadříku.

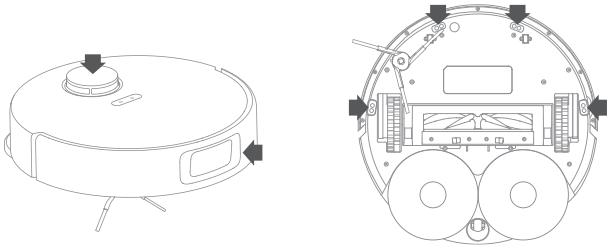

7.7 ČIŠTĚNÍ ROTAČNÍCH ÚCHYTŮ PRO MOPY A MOPŮ


Odejměte rotační úchyty **J** z vysavače a sundejte z nich mopy **J1**. Úchyty **J** očistěte suchým měkkým hadříkem. Mopy **J1** opláchněte pod tekoucí vodou.

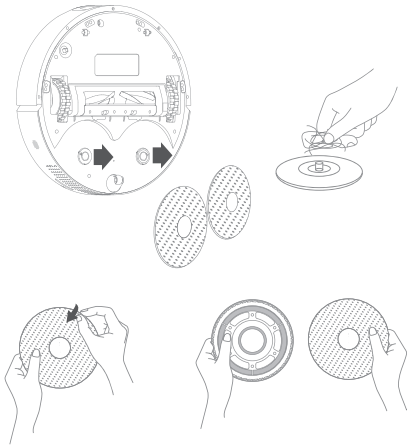


7.8 ČIŠTĚNÍ ZÁKLADNY

UPOZORNĚNÍ
Čištění základny provádějte po každém úklidu. **Špinavou vodu v odpadní nádobě nenechávejte déle než jeden den!**


1. Před údržbou odpojte základnu **E** od el. sítě. Povrch základny očistěte měkkým vlhkým hadříkem.
2. Vyjměte nádobu na čistou vodu **F**. Přebytečnou vodu vylejte.
3. Vyjměte odpadní nádobu na špinavou vodu **G** a její obsah vylejte do odpadu.

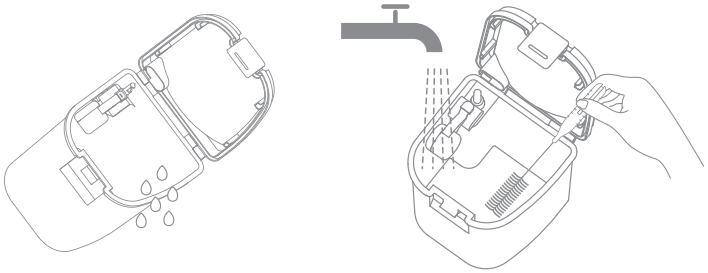

4. Vyjměte čisticí vanu **E3** a vypláchněte ji vodou případně otřete měkkým vlhkým hadříkem. Po provedení údržby vraťte čisticí vanu zpět na své místo.

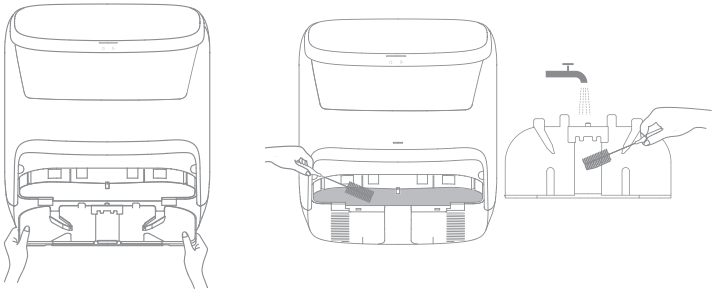


5. Vyčistěte měkkým vlhkým hadříkem prostor pro čisticí prostředek **E7**.

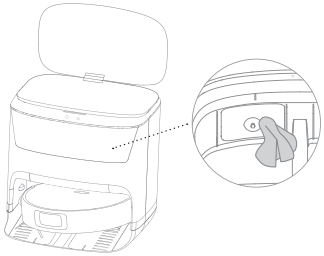

7.9 PRACHOVÝ SÁČEK

Pokud používáte prachový sáček **D**, je nutné ho po jeho zaplnění vyjmout a zlikvidovat s běžným odpadem. Poté vložte opačným způsobem nový prachový sáček.

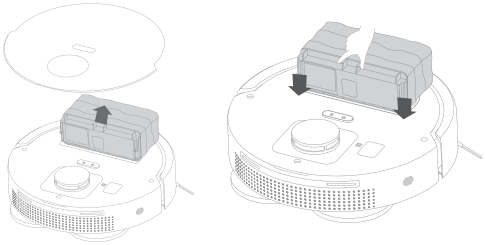

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis!

8. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Vysavač nelze spustit	Nízká úroveň kapacity akumulátoru. Umístěte vysavač na základnu a nechte ho nabít.
	Teplota okolního prostředí je nižší než 0 °C nebo vyšší než 40 °C. Pracovní teplota zařízení je 0-40 °C.
Vysavač nelze nabít	Odejměte vysavač ze základny a zkontrolujte, zda je základna správně připojena k el. síti.
	Zkontrolujte a vyčistěte nabíjecí kontakty (na vysavači i na základně).
Vysavač nemůže najít základnu	Vysavač se nachází příliš daleko od základny, umístěte ho blíže k základně. Základnu během úklidu nepřemísťujte.
Vysavač se chová abnormálně	Restartujte vysavač.
Vysavač vydává abnormální zvuky	Zkontrolujte pohonná kola a kartáče, zda nejsou blokovány. Případně je vyčistěte.
Snižuje se schopnost vysávání nebo prach z vysavače vypadává	Zásobník na nečistoty je plný, vyčistěte ho. Prachový sáček je plný, vyměňte ho.
	HEPA filtr je znečištěný, vyčistěte nebo vyměňte HEPA filtr.
	Hlavní kartáč je znečištěn, vyčistěte ho.

Další rady a pomoc naleznete na stránkách http://eta.cz/robot/ nebo v samotné aplikaci v příslušné sekci.

9. TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Robotický vysavač	
Spotřebič třídy ochrany	III.
Provozní napětí	14,4 V (DC)
Akumulátor	Li-Ion
Kapacita akumulátoru	5200 mAh
Doba nabíjení	6 hod.
Hmotnost	3,5 kg
Rozměry	Ø 349 mm x 105 mm
Frekvenční rozsah	2,4 GHz
Výstupní výkon (EIRP)	15,95 dBm
Bezdrátová technologie	Wifi
Deklarovaná hladina akustického výkonu je 75 dB(A) re 1pW.	

Kompatibilita:
Wifi síť - 2,4 GHz

UPOZORNĚNÍ
Zařízení nelze provozovat na Wifi sítích zabezpečených protokolem IEEE 802.1X (zpravidla firemní Wifi sítě).

Napájecí adaptér	
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	ETA
Identifikační značka modelu	SC36H-200180V
Vstupní napětí	100-240 V (AC)
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	20 V (DC)
Výstupní proud	1,8 A
Výstupní výkon	36 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	88,50 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	85,18 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,066 W
Spotřebič třídy ochrany (adaptér)	II.

Parkovací stanice	
Spotřebič třídy ochrany	II.
Hmotnost	5,9 kg
Rozměry	390 x 395 x 425 mm
Vstupní napětí	20 V (DC)

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ETA7229 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách výrobce: https://www.eta.cz/declaration-of-conformity/

Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle modelu výrobku vyhrazena výrobcem. Výrobce si také vyhrazuje právo na změny/aktualizace aplikace ETA SMART bez předchozího upozornění. Charakter těchto změn/ aktualizací může způsobit, že některé informace či postupy uvedené v tomto návodu budou neaktuální či nebudou popsány.

Kapacita baterie výrobku se postupně snižuje. Ke snížení kapacity baterie dochází při obvyklém užívání spotřebiče a považuje se za opotřebení spotřebiče. Snížení kapacity baterie není vadou spotřebiče.

Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením pokynů výrobce zaniká právo na opravu!
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420 545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
Informace k reklamaci a opravě výrobků naleznete na stránkách www.eta.cz/servis-eu.
Kontakt na výrobce: info@eta.cz


10. EKOLOGIE



Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Tento spotřebič je vybaven Li-Ion akumulátorem s dlouhou životností. Pro ochranu životního prostředí je nutné po ukončení životnosti spotřebiče vybitý akumulátor z něho demontovat a vhodným způsobem, prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí, akumulátor i spotřebič bezpečně zlikvidovat. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu.

Vyjmutí akumulátoru
Odšroubujte 13 šroubů spodního krytu vysavače. Vyjměte akumulátor a odpojte konektor. Poté můžete vložit a připojit nový akumulátor. Následně připevněte spodní kryt zpět na své místo.

UPOZORNĚNÍ A SYMBOLY POUŽITÉ NA SPOTŘEBIČI, OBALECH NEBO V NÁVODU:

HOUSEHOLD USE ONLY. DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. Pouze pro použití v domácnosti. Neponořovat do vody nebo jiných tekutin.	
 	**TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, ARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.** Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
	Čtěte návod k obsluze
	Odnímatelná napájecí jednotka
	UPOZORNĚNÍ